
●6000シリーズ取扱説明書

■各部名称

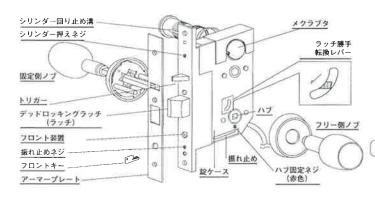

工事上の注意:ノブの軸が扉と競っていますと正常に動作しません。 戸スキ寸法は、3mm~6mmにしてください。

- 注:図は説明用であり、実際の商品と異なる場合があります。
- 注:レバーハンドルの場合はノブをレバーハンドルに読みかえてください。

●ラッチの向きを変える





●トリガーの向きを変える








●ノブ固定側の決め方

この錠は、ハブ固定ネジがセットしてある面の反対側のノブが固定されます。固定側を変更する場合はハブ 固定ネジを逆側へセットします。この時ネジがゆるむことが無いように締めてください。

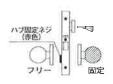

●振れ止めのセット

錠ケースを扉にセットし、振れ止めネジを回し、振れ止めが開いた時点でケースをネジでしっかり固定してください。木製扉用には振れ止めネジがついていません。

●シリンダーのセット

扉厚に合わせて、4、5回ねじ込んだ後、HORIのマークが上になる位置で止め、シリンダー押さえネジを軽く締めます。この時、シリンダーの回り止めの溝にシリンダー押さえネジの爪が合っていないとシリンダーのがたつきの原因になります。シリンダー押さえネジがケースより飛び出す場合は位置があっていません。位置が合ったらシリンダー押さえネジを強く締めてください。ラッチの出し入れが重かったり、引っかかったりする時は、シリンダーのねじ込みが多すぎるか不足しているのが原因です。もう一度ねじ込みを調節してください。(シリンダーの動作テストをする場合は必ず扉を開いた状態で行ってください)

●メクラブタの取り付け ※開き勝手が違った場合のみ行ってください。

メクラブタの凹部分を、本体の凹の部分に合わせ、メクラブタを室内側に付けます。 ※メクラブタは落ちないようにテープ等で止めてください。

●鍵であける

鍵をシリンダーに差し込み180度回した時点でラッチは、引き込みます。この位置で鍵を抜くことはできません。鍵は180度戻した位置で抜くことができます。

注:ラッチに扉の側圧等負荷があると開けづらくなる場合があります。負荷を取り除いて鍵を回してください。

(1) リモートコントロール・ロック(6000シリーズ電気錠)

- ●NO.6210(握り玉タイプ。通電時解錠型電気錠)
- ●NO.6220(レバーハンドルタイプ通電時解錠型電気錠)

錠 仕 様

バックセット 70mm

スペーシング 95mm

錠ケース奥行 100mm

トリガー作動 フロント部より3mm以上6mm以下

ラッチボルト ダブルスロー方式 (閉扉時20mm出・開扉時10mm出)

フロント装置 シリンダー (電気錠・空錠切替)

フレ止メ装置 付

シリンダー [TR (トライデント)・6 P] S3-A型シリンダー使用


キーシステム グランドマスターキー (GMK)・マスターキー (MK)

逆マスターキー (MMK)・共通キー (KA) 等可能

標準対応戸厚 36mm以上45mm以下



電気回路仕様

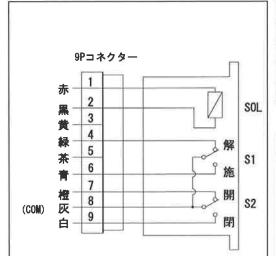

SOL : 解錠ソレノイド

\$1 :施解錠確認スイッチ

S2 : 扉開閉確認スイッチ

(本図は解錠開扉を示す)

ソレノイド仕様

ソレノイド定格	電圧	電流	通電時間	通電率
標準	24V	0. 15A	連続通電可能	1/1
最大	26V	0. 16A	連続通電可能	1/1
最 少	207	0. 13A	連続通電可能	1/1
極 性			無し	

スイッチ仕様


確認スイ	ッチ		施解錠	犀阴 閉
種勢	Ī		S 1 マイクロ スイッチ	S 2 マイクロ スイッチ
	0.414	最大	100mA	100mA
接点容量	24V	最小	3mA	3mA
(抵抗負荷)	5٧	最大	200шА	200mA
	34	最小	6тА	6mA
動作		ラッチボルトが デットロックし 且つ、外部ハン ドルが固定され た時	トリガーボルト が押された時	
			(青一灰) がON	(白一灰) がON

コネクター仕様

コネクター	形式	線種	長さ
錠側補助コード	モレックス(プラグ) 1625-09P	UL#26 8本	10 c m
付属コード	モレックス (レセプタクル) 1625-09R	UL#22 9本	20 c m

NO.6210/6220

外 観 切 欠 図

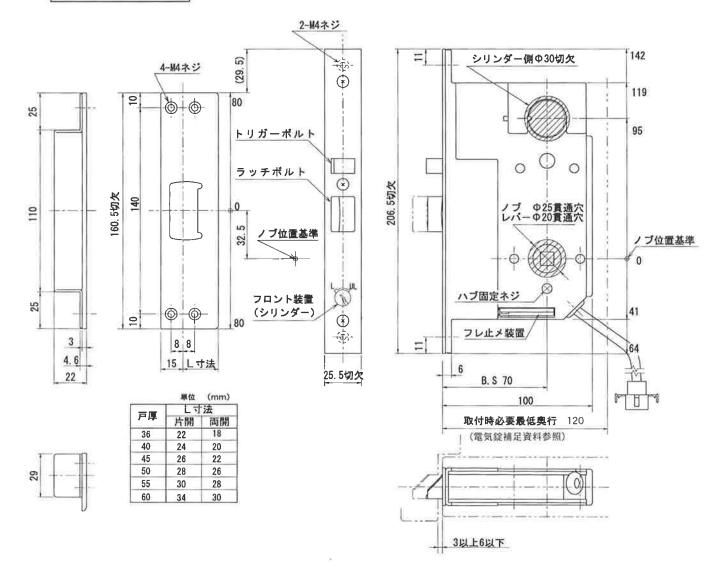

操作仕様

機能記号	F L		W		
フロント装置					
内/外	内部	外部	内部	外部	
解錠方法	ノブ 又は レバー	遠隔操作 キー	遠隔操作 キー	遠隔操作	
略図			- [
	O[

- ●ノブの斜線は、ノブの固定を表記しています。
- ●遠隔操作を行う時は、フロント装置をLの位置にして下さい。
- ●フロント装置をULの位置にする事により遠隔操作に関係なく空錠に出来ます。